

安装注意事项

● 安装孔、安装螺丝

请使用强度等级 10.9 的内六角埋头螺丝进行安装。

请使用所有的线性滑轨安装孔。如果有因滑轨等的干扰而不能使用的安装孔，请使用该孔以外的所有孔。

TSJ、**TSL**、**TSM** 可以通过拆除挡块来移动轨道或滑道，从而使用所有安装孔。然后再重新安装挡块。在 **TSI**、**TSJ**、**TSL-GG**、**TSL-DG** 的滑道上安装螺丝时，请确保螺丝顶端不会超出滑道，以防止与导轨发生干涉。

使用注意事项

● 额定载荷

各线性滑轨的额定载荷为每 1 根的值，设计时应考虑适当的安全系数。


额定载荷是指线性滑轨滑动到全开位置时，垂直向下作用在滑轨或滑道中心部位的力。

额定载荷是参考值，不是保证值。另外，额定载荷会随着使用环境和经时老化而变化。

请事先在与实际相同的使用条件下进行动作确认。

● 挠曲量

线性滑轨在全开位置施加载荷时，即使在额定载荷范围内也会产生轻微的挠曲，但不会影响功能。

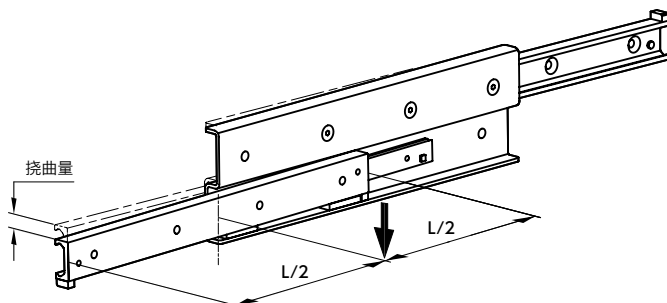

● 移动速度

线性滑轨的最高移动速度为 0.8m/s。

● 钢球蠕变

线性滑轨在快速切换开关或突然加速时，特别是球规全长较长的型号，容易发生钢球蠕变。

发生钢球蠕变时，球规就无法以中间滑轨或内滑轨一半的速度同步移动，从而可能会远离原本所在的场所。

而且，移动量有可能会比平时要少。

要将球规返回到原本的位置时，请将线性滑轨移动到全开位置和全闭位置。