


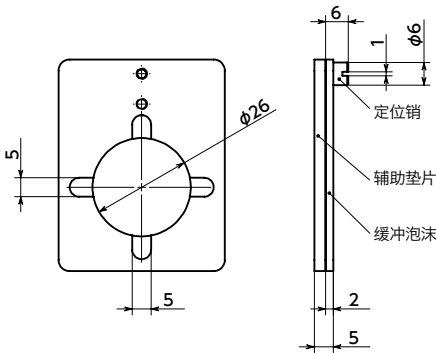


● 材质、表面处理

	EOAP-200
辅助垫片	铝合金 滚筒抛光
定位销	铝合金
缓冲泡沫	聚乙烯


型号	质量 (g)
EOAP-200	16



RoHS


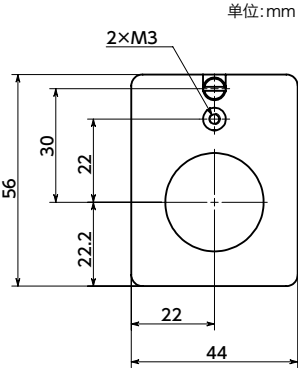


- **EPU-210** (→ P.xxxx) **EPU-220** (→ P.xxxx) 专用辅助垫片。
- 将装置上的数字定位指示器和手轮替换为 **EPU-210** **EPU-220** 时, 可以直接使用装置侧的数字定位指示器定位销孔安装 **EPU-210** **EPU-220**。

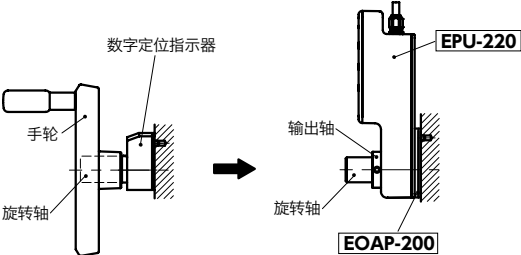


⚠ 使用注意事项

EOAP-200 可在替换 **图1** 及 **图2** 尺寸的数字定位指示器时使用。出厂时, **EOAP-200** 的定位销的位置与 **图2** 尺寸匹配。替换 **图1** 尺寸的数字定位指示器时, 请使用一字螺丝刀等向左旋转拆下定位销, 调整其位置。(推荐紧固扭矩: $0.3\text{N} \cdot \text{m}$)

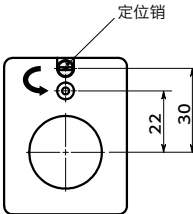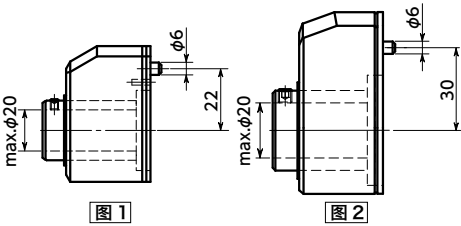


● 安装


- ① 请先对准 **EPU-210** **EPU-220** 的定位销与 **EOAP-200** 安装孔的相位, 然后安装。

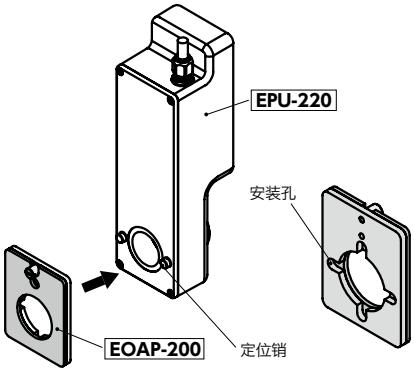


安装方向能以 90° 为单位调整。
请设置在干扰装置的位置。

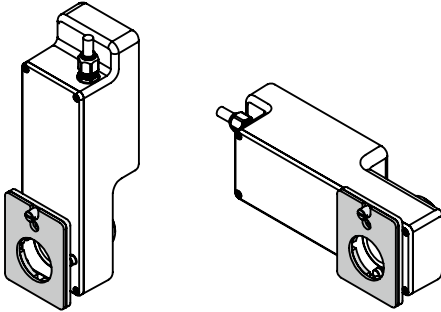

- ② 请从旋转轴上拆下数字定位指示器和手轮。

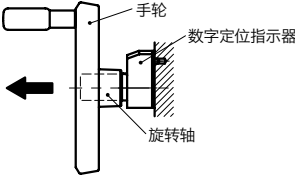

- ③ 请在 **EPU-210** **EPU-220** 上安装有 **EOAP-200** 的状态下将旋转轴穿过输出轴, 用 **EPU-210** **EPU-220** 附带的内六角止动螺丝固定。(推荐紧固扭矩: $2.8\text{N} \cdot \text{m}$)

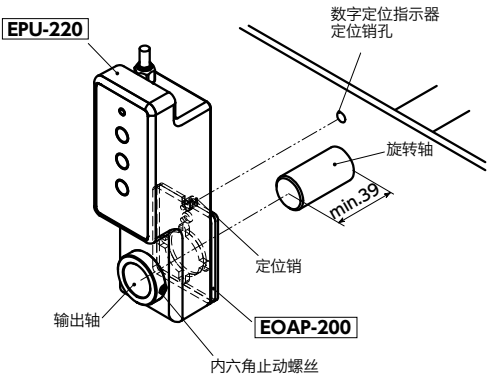

● 型号指定

EOAP-200



可以使用的地区: 日本、美国、加拿大、墨西哥、中国大陆、中国台湾、韩国、欧洲